



RESI - MASTER 200

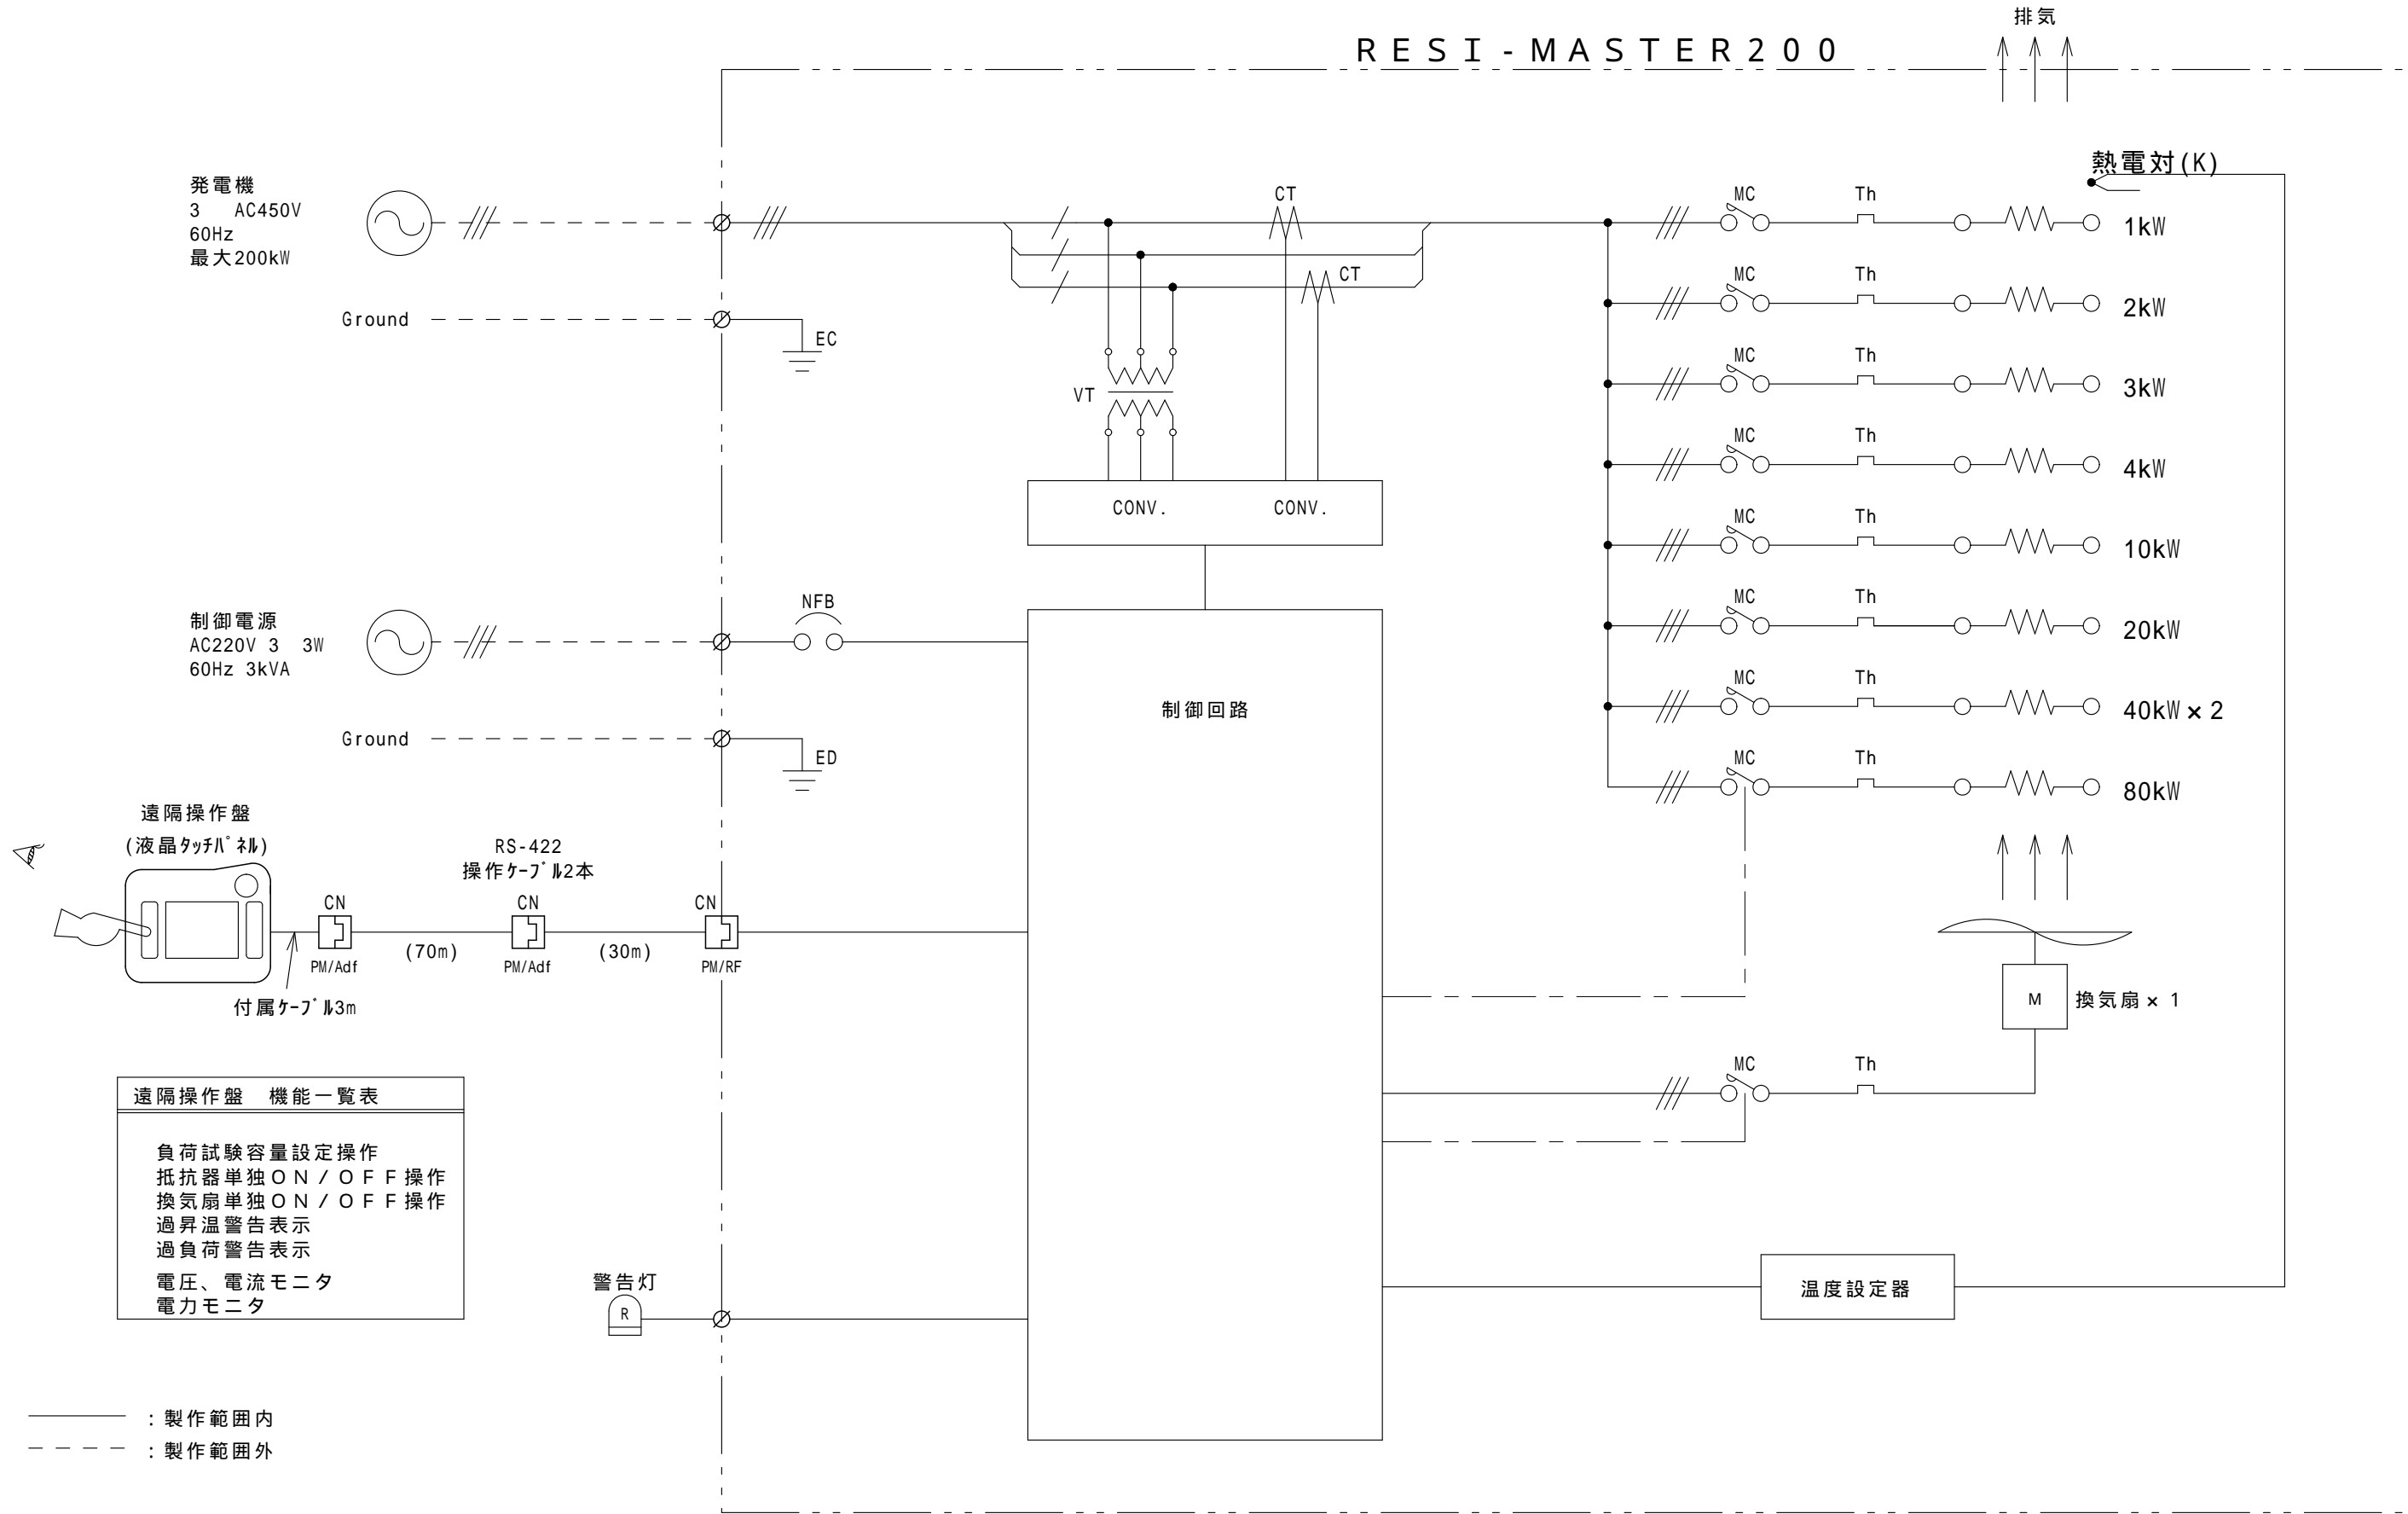

| 遠隔操作盤 機能一覧表 |                   |
|-------------|-------------------|
| ■           | 負荷試験容量設定操作        |
| ■           | 抵抗器単独 ON / OFF 操作 |
| ■           | 換気扇単独 ON / OFF 操作 |
| ■           | 過昇温警告表示           |
| ■           | 過負荷警告表示           |
| ■           | 電圧、電流モニタ          |
| ■           | 電力モニタ             |

————— : 製作範囲内  
 - - - - - : 製作範囲外

変更

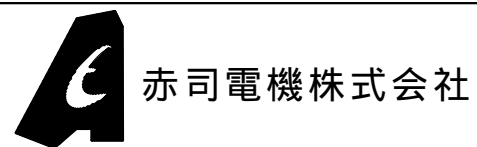

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 承認<br>間内 | 照査<br>仲  | 作成<br>前田 |
| '17.9.13 | '17.9.13 | '17.9.11 |

RESI-MASTER 200L  
 システムブロック図

DRAWING NUMBER